

# PRO X FADE

## ADVANCED CROSSFADER TECHNOLOGY

### 内容物

EB Pro X Fade (6本の導線が接続されています)	.....	1個
EB Pro X Fade つまみ	.....	1個
フェーダーマウンティングプレート	.....	1個
フェーダー取り付けネジ	.....	2個
CAIG DeoxIT™ (クリーニング及び潤滑液)	.....	1個
クリーニングツールと調節ツール	.....	各1個ずつ (先端にゴムパッドが付いている方がクリーニングツールです。)
布製クリーニングパッド	.....	2枚 (内一枚は予備としてクリーニングツールの取っ手の中にあります)
予備の (フェーダーの滑らかさを調節する時に必要な) ネジ	.....	1個 (このネジは調節ツールのキャップの中にあり、細い方のドライバーをそのキャップのてっぺんの穴に差し込み、反時計回りに回すと取り出す事が出来ます)

取扱説明書  
保証書

### 安全上のご注意

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。その後保存し、必要な時にお読み下さい。

- 1 水をかけたり、濡らしたりしないで下さい。
- 2 機器内部に水や金属、異物を入れないで下さい。
- 3 電源スイッチをいれたままDJミキサーの内部に触れないで下さい。(内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。フェーダー交換等の作業をする際は必ずDJミキサーの電源をお切り下さい)

改造する等この取扱説明書に書かれていない作業はしないで下さい。取扱説明書を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害につきましては保証しかねます。

### 準備と取り付け

本製品のお取り付け、クリーニングや調節をする際には御使用のDJミキサーの取扱説明書を併せてよく読み、正しい道具をお使い下さい。又、これらの作業を行う際にはDJミキサーの電源をお切り下さい。


- 1 御使用のDJミキサーの取扱説明書に従って、クロスフェーダーをDJミキサーから取り外して下さい。
- 2 付属されているフェーダー取り付けネジ×2を使って、EB Pro X Fadeをマウンティングプレートに取り付けて下さい。この時に、EB Pro X Fadeとマウンティングプレートが御使用しているDJミキサーに合致する事をお確かめ下さい。
- 3 フェーダーの滑りをより滑らかにしたい場合には、お取り付けの前に付属のCAIG DeoxIT™をお使いになる事をお奨めします。(CAIG DeoxIT™の使用法につきましては「EB Pro X Fadeのクリーニングと調節」をお読み下さい。)
- 4 EB Pro X Fadeをカスタマイズしたい時には「EB Pro X Fadeのクリーニングと調節」をお読み下さい。
- 5 EB Pro X Fadeの導線をDJミキサーの本体と接続して下さい。
- 6 EB Pro X Fadeを御使用のDJミキサーに取り付ける際には、導線が取り付けられている部分を下側に、ラベルがお客様側を向くようにして下さい。(DJミキサーの機種によってはラベルの位置が反対側を向く様に取り付ける必要があります。詳しくは <http://www.electcibreaks.com/proxfade> をご覧下さい。)
- 7 御使用のDJミキサーの取扱説明書に従って、EB Pro X Fade、DJミキサーの部品を取り付けて下さい。
- 8 EB Pro X Fadeのつまみを取り付けて下さい。

### EB Pro X Fadeのクリーニングと調節

Eclectic Breaks のウェブサイト <http://www.electcibreaks.com/proxfade> では動画による取り扱い説明もご覧いただけます。ご不明な点がございましたらウェブサイトをご覧ください。

#### ラグタイムの調節


ラグタイム (フェーダーを閉じた状態から開いたときにおとが出るまでの時間) を調節する事でフェーダーカーブを変える事ができます。(DJミキサーのフェーダーカーブコントロールも通常通りお使いいただけます。) なお、作業を行う際にはDJミキサーの電源をお切り下さい。

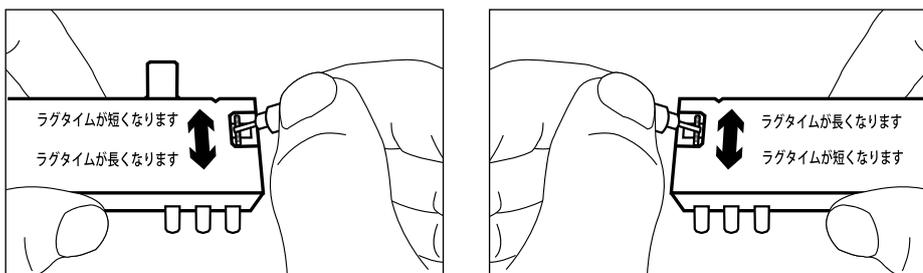

調整ツールのスクレュードライバーで図の様に調節ねじを回して、ラグタイムの調節を行って下さい。

#### クリーニング及びフェーダースライドを円滑にする

フェーダーの滑りが固くなったり、音がおかしくなったり、ほこり等が内部に詰まってしまった時にはフェーダーのクリーニングが必要です。EB Pro X Fade は以下の手順で簡単にクリーニングをする事が出来ます。

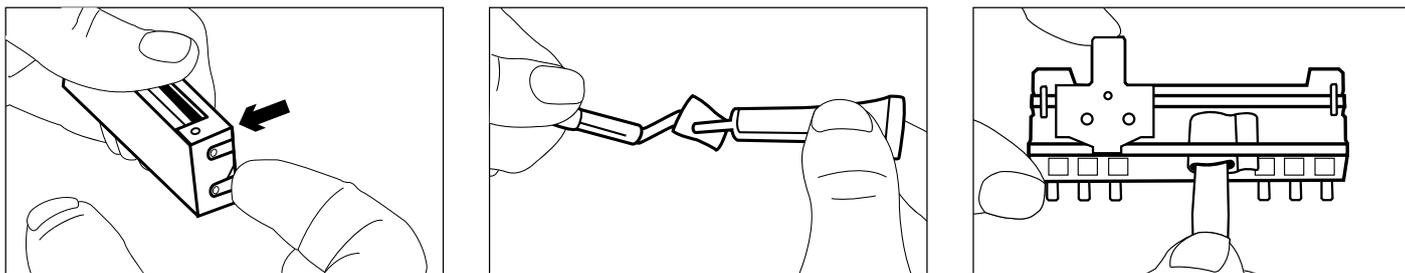

- 1 EB Pro X Fade のダストカバーをはずして下さい。
- 2 クリーニングツールの先端 (ゴムパッド側) に布製クリーニングパッドを被せて下さい。
- 3 少量のCAIG DeoxIT™ を布製クリーニングパッドに加えてからフェーダー接触部分とレールを掃除して下さい。


フェーダーの滑りを滑らかにするには CAIG DeoxIT™ を上部のレールに塗り、フェーダーを数回動かして液をなじませて下さい。またこの作業はフェーダーのクリーニング後 (フェーダーがきれいである状態) に行ってください。

---

## トルクの調節

---

図の様にフェーダーの横にあるネジを調節ツールを使って回すことにより、フェーダーの動きを固くしたり滑らかにしたりすることができます。

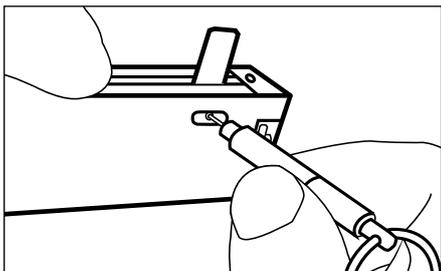

ネジを緩め過ぎるとはずれてしまい、紛失してしまう恐れがありますので気を付けて下さい。  
(万が一紛失された場合には調節ツールのキャップの中に予備のネジがありますので、それをお使い下さい。)

---

### 故障かな！？

修理を依頼される前にこの表で症状を確かめて下さい。

**フェーダーがきちんと音を切らない。**

ラグタイムが短く調節されていませんか？もしそうでしたら、ラグタイムを長めに調節し直して下さい。

EB Pro X Fadeが御使用のDJミキサーに対応しているか確認して下さい。対応ミキサーにつきましてはウェブサイト<http://www.eclecticbreaks.com/proxfade>をご覧ください。

フェーダーの導線がDJミキサーにきちんと接続されていますか？もしはずれている導線がありましたらきちんと接続して下さい。

マウンティングプレートに使われているネジは正しい物ですか？もし間違ったネジが使われていたら正しい物（本製品に付属されている2本のネジ）と取り替えて下さい。

**左右の音が逆になる**

フェーダーの接続が左右逆になっていませんか？もしそうでしたら正しく接続して下さい。

**ミキサーのフェーダーカーブコントロールでフェーダーカーブを調節出来ない。**

EB Pro X Fadeが御使用のDJミキサーに対応しているか確認して下さい。対応ミキサーにつきましてはウェブサイト<http://www.eclecticbreaks.com/proxfade>をご覧ください。

**フェーダーの滑りが固い**

「EB Pro X Fadeのクリーニングと調節」をお読み下さい。

**フェーダーがミキサーの中で外れている様な感じがする。**

フェーダーがきちんとマウンティングプレートに取り付けられているかどうかを確認して下さい。

---

### お知らせ

EB Pro X Fadeはたくさんの調節機能を持っていますが、一度自分にあうセッティングを見つけたら、あまり頻繁に調節をしない事をお奨めします。  
(EB Pro X Fadeは丈夫に作られています、何度もミキサーから取り外したり付け直したりする等、使用方法によっては破損する恐れがあります。)

改造する等この取扱説明書に書かれていない作業はしないで下さい。取扱説明書を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害につきましては保証しかねます。